

Програмування відео входу


Вхід AUX (аудіо/відео вхід) / Вхід камери переднього огляду



Відеовхід - режим AUX





Заводське налаштування відеовходу (жовтий RCA роз'єм **AUX VIDEO IN** на 20 піновій фішці) призначено для підключення відеосигналу з зовнішнього пристрою (наприклад, Відеоприставки, ТВ тюнера та подібних пристроїв). Відеовхід в цьому режимі працює в парі з аудіовходами (білий та червоний RCA роз'єм з написами **AUX IN**, які знаходяться на 20 піновій фішці).

Для перемикавання на даний вхід натисніть в меню додатків кнопку **Av In**.

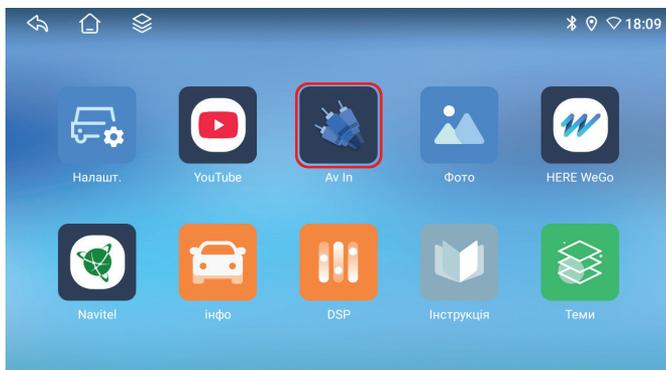


Відеовхід - режим Камера переднього огляду



Для підключення до пристрою камери переднього огляду необхідно перепрограмувати призначення відеовходу (жовтий RCA роз'єм **AUX VIDEO IN** на 20 піновій фішці). Для цього в меню додатків натисніть кнопку **Налашт.**. Далі натисніть **Заводські налаштування**, введіть пароль **2860** та натисніть **✓**. Прогорніть меню до налаштування **Від перемикача**. Виберіть режим **УВІМК** або **Передня/задня камера** та узгодь-

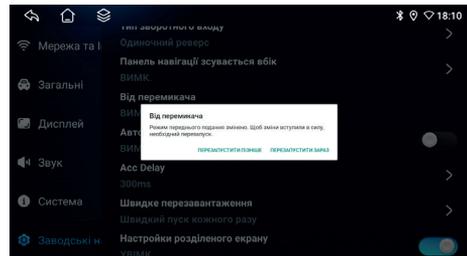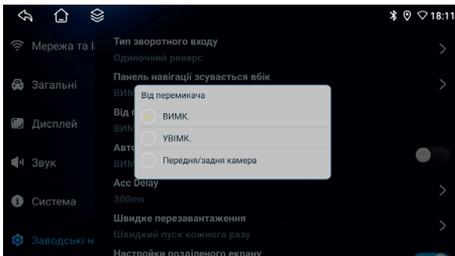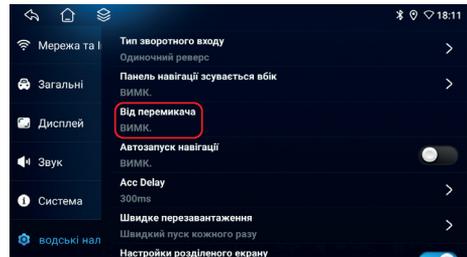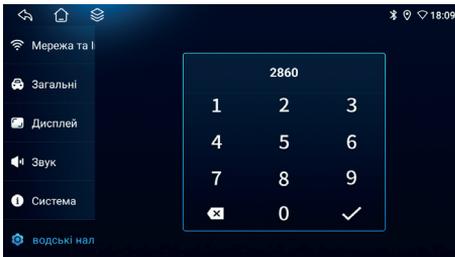



те вибір натисканням кнопки **Перезапустити зараз**. Пристрій перезавантажиться і в меню додатків кнопка **Av In** зміниться на кнопку **Фронтальна кам...** При натисканні на

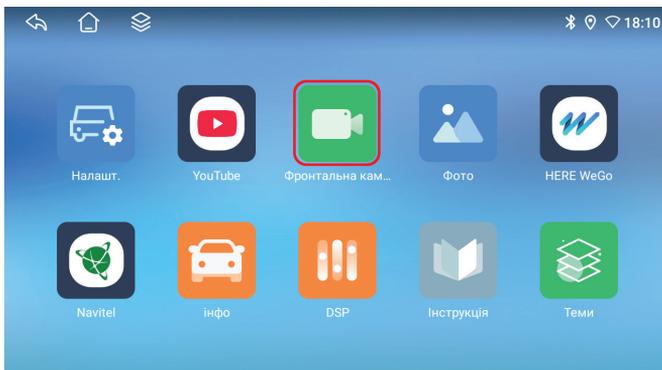



дану кнопку пристрій буде передавати зображення з камери підключеної до RCA роз'єму **AUX VIDEO IN**. В даному режимі аудіовходи **AUX IN** не працюватимуть, а пристрій буде продовжувати відтворювати звук того джерела, яке відтворювалось до натискання кнопки **Фронтальна кам...**

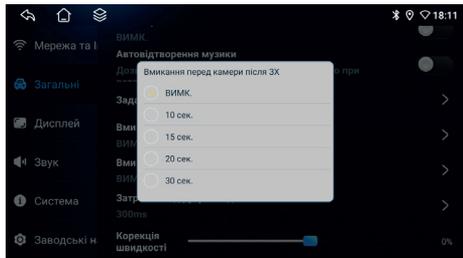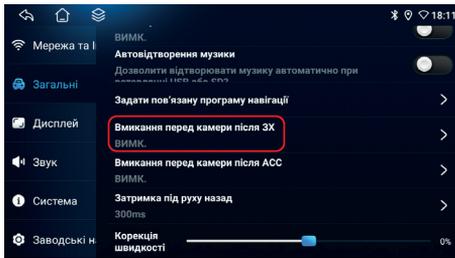

Для автоматичного увімкнення зображення з камери переднього огляду, після вимкнення задньої передачі, натисніть в меню додатків кнопку **Налашт..** Далі перейдіть в **Загальні**, прогорніть налаштування до **Вмикання перед камери після 3X** та виберіть час, на якій має вмикатися камера.

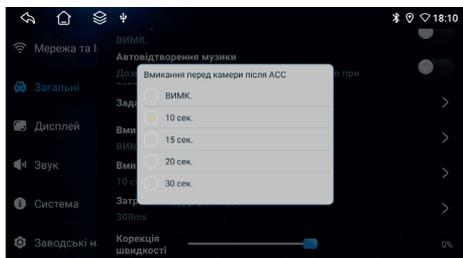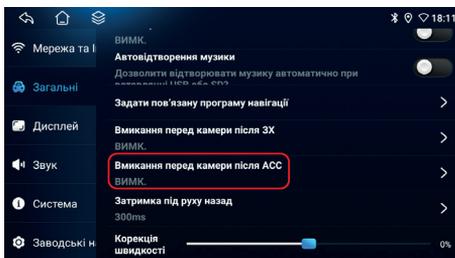

Для автоматичного увімкнення зображення з камери переднього огляду, після увімкнення пристрою, натисніть в меню додатків кнопку **Налашт..** Далі перейдіть в **Загальні**, прогорніть налаштування до **Вмикання перед камери після ACC** та виберіть час, на якій має вмикатися камера.

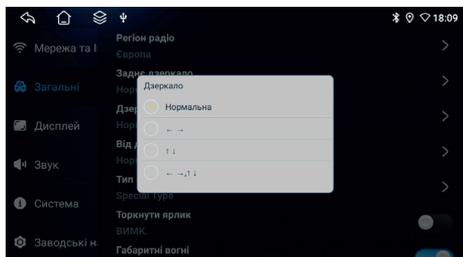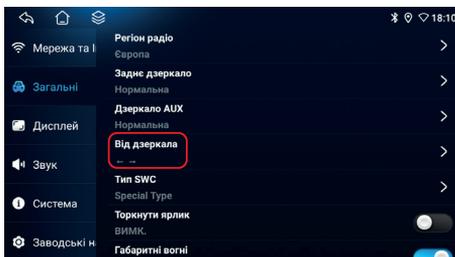

Для перевертання зображення (в разі використання камери заднього огляду з дзеркальним перевертанням замість камери переднього огляду, у якій немає перевертання), натисніть в меню додатків кнопку **Налашт..** Далі перейдіть в **Загальні**, прогорніть налаштування до **Від дзеркала** та виберіть необхідний тип перевертання зображення.

❗ **Увага!**

Якщо ви плануєте користуватись режимом **Фронтальна кам...** тривалий час використовуйте для цього камери, які розраховані на тривалу роботу.